

GMAO ACCEDER

ORGANISATION DES FICHIERS, INSTALLATION ET MISE A JOUR


Voici la **structure type livrée lors de la première installation.** La livraison se fait avec deux GMAO une en 32 bits, l'autre en 64 bits. Elles sont identiques, elles seront exploitées selon le choix effectué pour le pack Office (32 ou 64 bits), les autres dossiers servent à placer la documentation par lien hypertexte (**voir à la fin de ce document**)

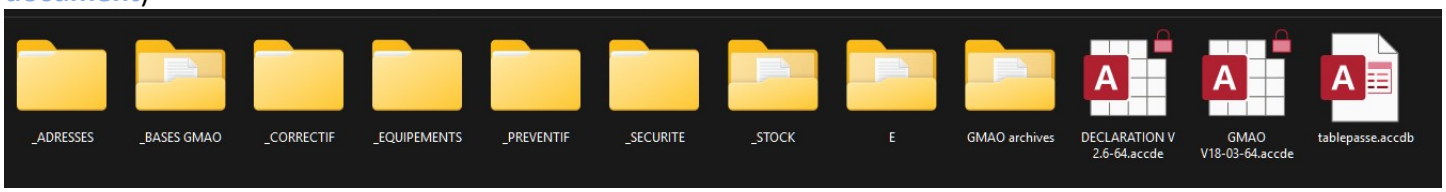

Les bases de données, sont normalement placées dans le dossier : _BASES GMAO et obligatoirement placées sur le réseau partagé. Tous les dossiers complémentaires servent à archiver la documentation … si l'on n'exploite pas les liens hypertexte d'adressage à l'intérieur de ces dossiers (liens de couleur bleue sur la GMAO), ces dossiers de documentation ne seront pas exploités et donc inutiles.

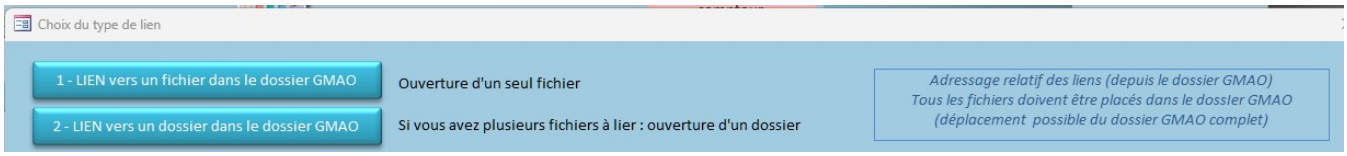


Contenu théorique du dossier _BASES GMAO : **trois fichiers** avec la date du dernier jour d'exploitation, ci-dessous la base de démonstration (les bases peuvent être renommées à volonté)

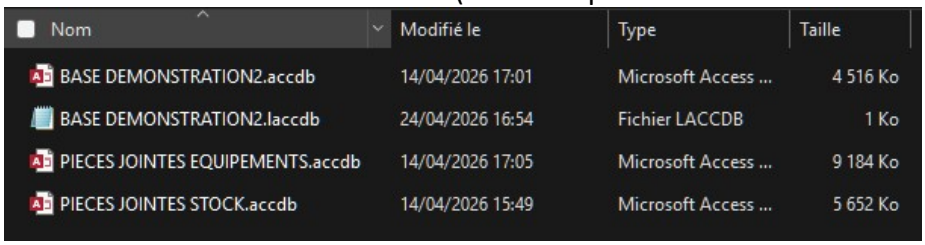


Nota : On peut voir ici un fichier laccdb qui verrouille la base ici : BASE DEMONSTRATION, quand la base est exploitée. Il disparait quand on la libère.

BASE DEMONSTRATION2 OU BASE USINE X… contient toutes les saisies texte
BASE PIECES JOINTES EQUIPEMENTS…. Contient les images équipements et les images correctif et préventif
BASE PIECES JOINTES STOCK …contient les images des pièces et les signatures

Comme indiqué ci-dessus, si vous ne souhaitez pas exploiter les liens hypertextes prévus à l'intérieur du dossier GMAO, ou si vous placez votre documentation à l'extérieur du dossier GMAO (liens de couleur ORANGE) , vous pouvez simplifier le dossier de la GMAO, et supprimer les dossiers d'archivage, le dossier GMAO peut se reduire à ceci :

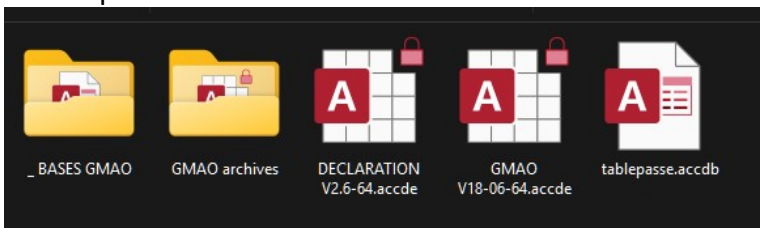

Le dossier _BASES GMAO reste identique. Le dossier GMAO archives sert à coserver une copie du fichier GMAO V18… lorsque qu'il est déjà relié aux bases

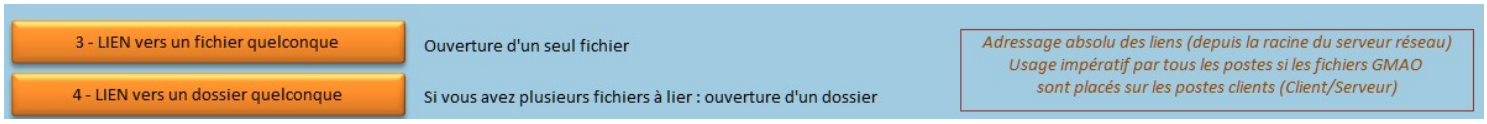


La première action sera de **relier la GMAO (version 32 ou 64 bits) à la base de données** (ici DEMONSTRATION2.accdb (voir à la fin de ce document). Une fois reliée la GMAO se lance directement sur le fichier GMAO V18… ou depuis un raccourci sur le bureau

GMAO CLIENT/SERVEUR

IMPORTANT : Dans les STRUCTURES INDUSTRIELLES ou l'exploitation réseau est importante, je conseille une installation en mode client/serveur.(voir ci-dessous). *Inconvénient : il sera nécessaire de refaire la mise à jour de chaque poste en cas d'évolution, les fichiers GMAO V18… sont sur chaque bureau.*

Une fois que la GMAO s'ouvre normalement depuis le réseau, on peut réaliser l'installation en **client/serveur**
Pour cela il suffit de créer un dossier sur le bureau utilisateur (autant de fois qu'il y a de postes à connecter)
Et de copier/coller dans ce dossier les deux fichiers ci-dessous GMAO + tablepasse (fichiers récupérés sur le réseau)



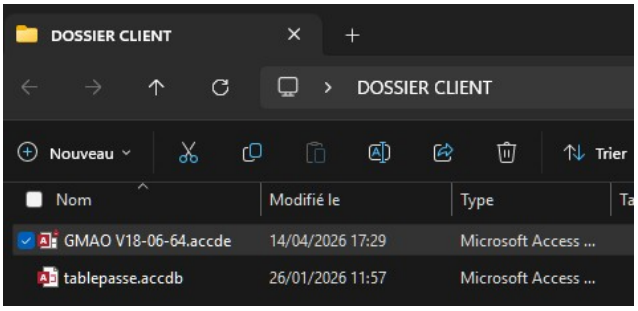


Ensuite, depuis le bureau, on lance le fichier GMAO qui est dans ce dossier, la GMAO s'ouvre directement et plus rapidement (ce fichier GMAO n'est pas partagé).

Nota : Pour une future mise à jour il faudra remplacer l'ancienne GMAO par la nouvelle, refaire la liaison et copier le nouveau fichier déjà relié à la base de données, sur les bureaux des utilisateurs


MODULE DECLARATION CLIENT/SERVEUR (module qui sert à déclarer des demandes de travaux correctifs)

Comme pour la GMAO, il s'installe d'abord à côté de la GMAO, mais il n'est pas protégé, il ne nécessite donc pas d'utiliser un code pour la liaison à la base : ici DECLARATION 2.6-64 (il existe aussi en 32 bits)

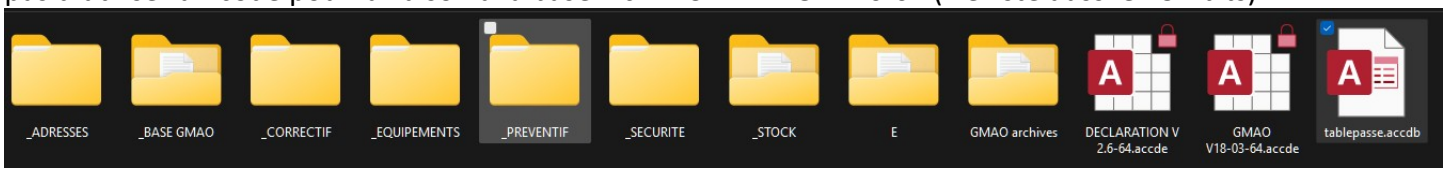

Une fois le module relié à la base, il suffit de créer un dossier client sur chaque bureau contenant uniquement ce fichier (la protection tablepasse n'est pas utilisée sur les dernières versions). Ensuite, depuis le bureau, on lance le fichier DECLARATION



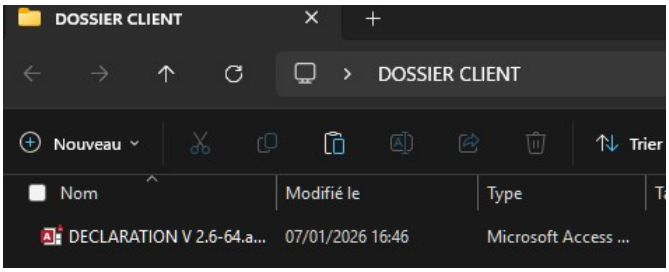


COMMENT RELIER LA GMAO ET LES BASES

Vous devez lancer la GMAO depuis le fichier GMAOxxx.accde.

Lors de la première installation, ou lorsque vous changer de version de GMAO, vous devez passer par la phase de liaison, **GMAO - > BASE**, vous avez besoin de votre numéro de connexion (NON MODIFIABLE et spécifique à la société).




Pendant la liaison plusieurs messages à passer, à la fin un message d'information qui compte des liens avec les tables de la base de données

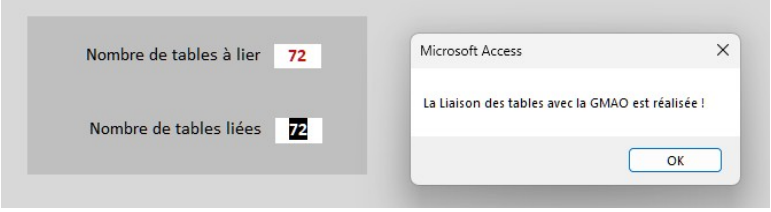


Après la liaison, le programme GMAO doit être compacté pour finaliser les liaisons.

Nota : Le compactage réduit le volume du fichier et répare d'éventuelles erreurs de fermeture, on trouve un bouton COMPACTER sur tous les modules.

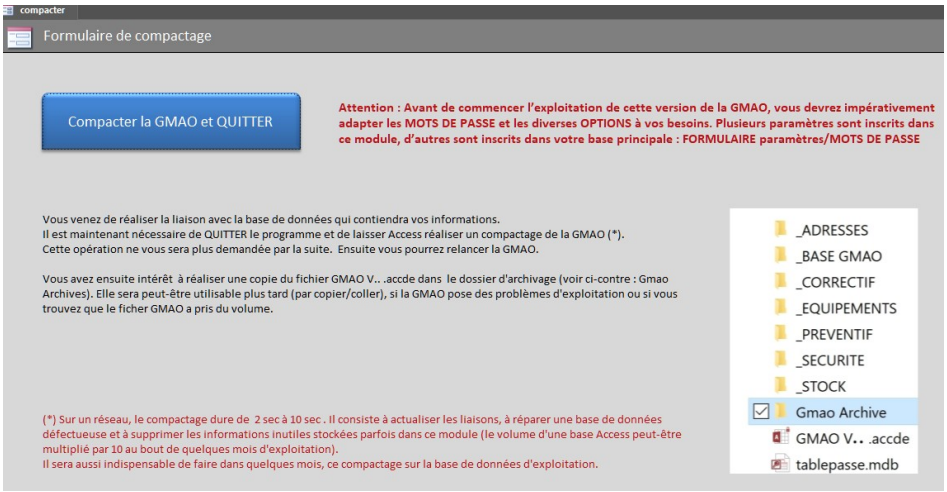

Pour cette **GMAO qui exploite les pièces jointes**, il faudra ensuite relier les deux bases pièces jointes à l'intérieur de la GMAO depuis le formulaire **PARAMETRES :**

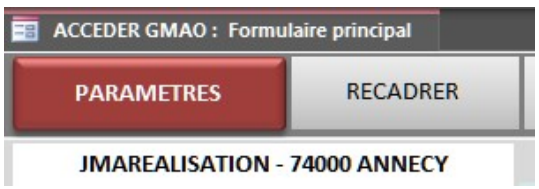




Les messages vous guideront pour aller chercher successivement les deux bases pièces jointes.


Attention à ne pas se tromper de base sinon la liaison ne se fera pas.

Après la première liaison vous devez placer ou replacer vos mots de passe (il sera toujours possible de les modifier plus tard**). Les mots de passe sont dans le formulaire : PARAMETRES**

Pour parfaire l'installation vous pouvez **placer en sauvegarde une copie du nouveau module GMAO** dans le dossier GMAO Archives

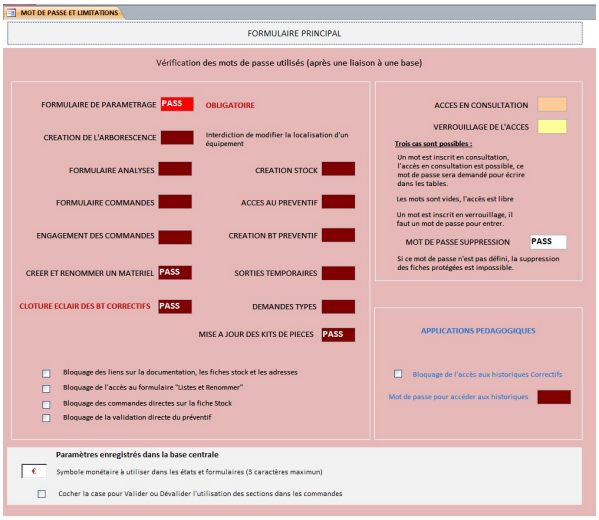

ORGANISATION DES DOSSIERS

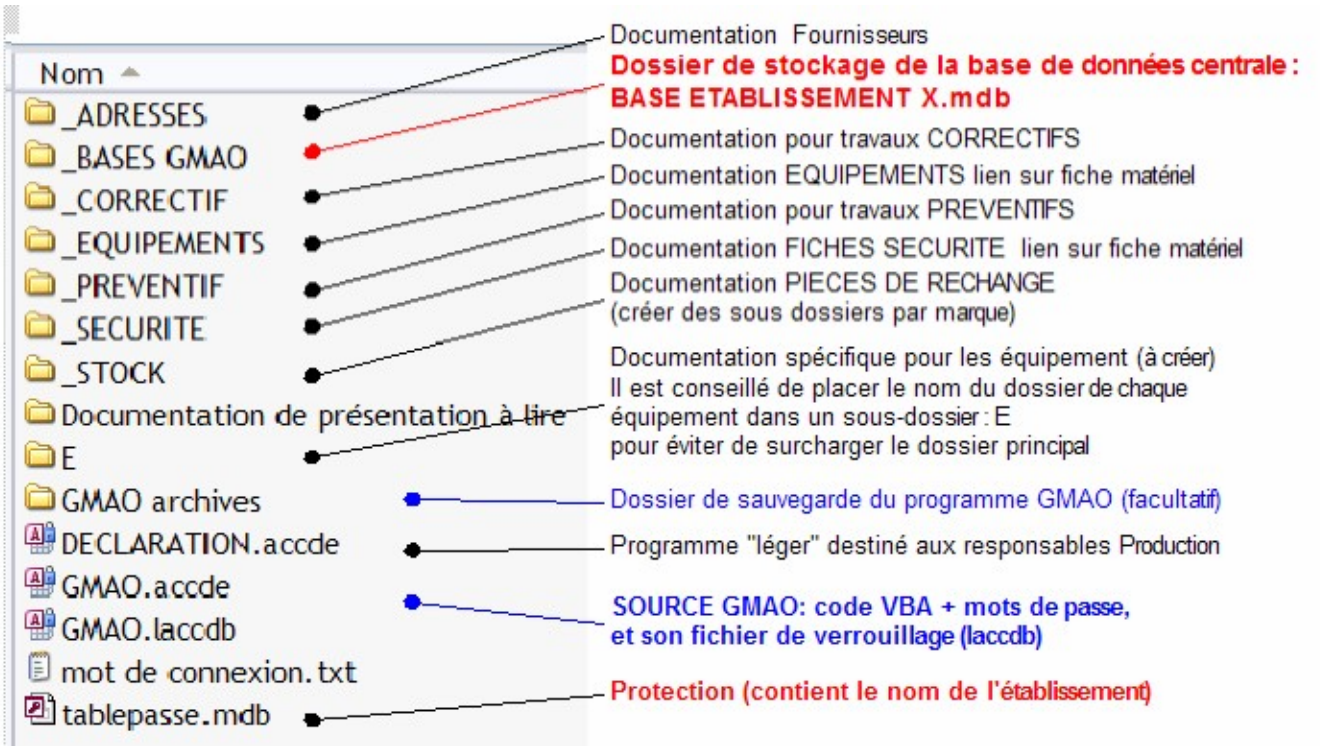

*Nota : la présence du fichier **laccdb** indique qu'au moins un utilisateur est présent sur la GMAO. Le fichier disparaît lorsque le dernier utilisateur a quitté l'application*