
GMAO ACCEDER


ORGANISATION DES FICHIERS, INSTALLATION ET MISE A JOUR

Voici une **structure type livrée lors de la première installation.** On trouve deux GMAO une en 32 bits, l'autre en 64 bits. Elles sont identiques elles sont installées selon le choix effectué pour le pack Office (32 ou 64 bits), les autres dossiers servent à placer la documentation (voir à la fin de ce document)

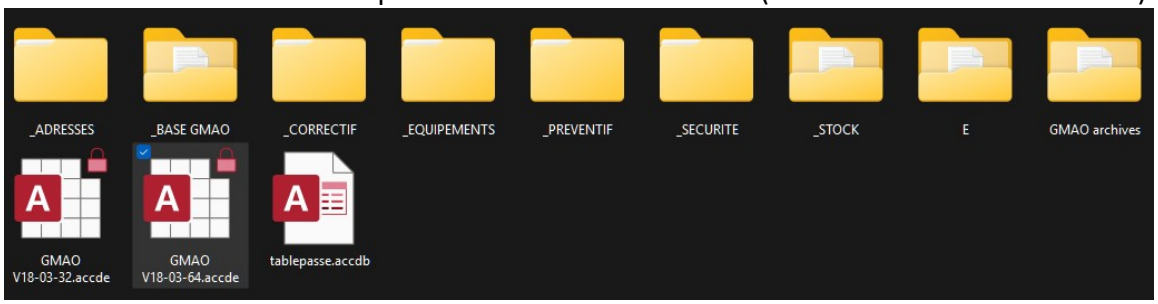

La base de données, elle est normalement placée dans le dossier **: _BASE GMAO et obligatoirement placée sur le réseau partagé.** Tous les dossiers complémentaires servent à archiver la documentation à partager aussi…

Contenu théorique du dossier **_BASE GMAO** : un seul fichier avec la date du jour d'exploitation

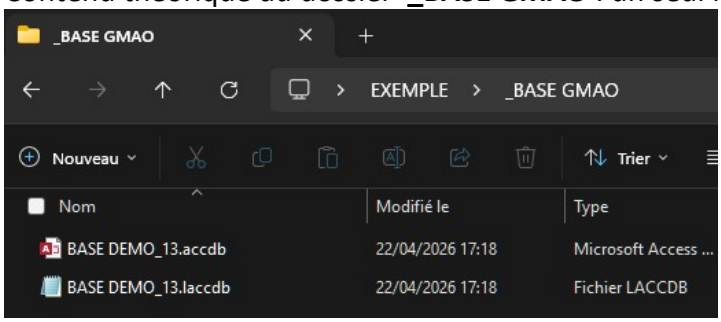


On peut voir un fichier **laccdb** qui verrouille la base ici : **BASE DEMO_13,** quand la base est exploitée. Il disparait quand on la libère.
Le premier travail sera de **relier la GMAO (version 32 ou 64 bits) à la base de données** (ici BASE DEMO_13.accdb (voir à la fin de ce document)

GMAO CLIENT/SERVEUR

IMPORTANT : Dans les STRUCTURES INDUSTRIELLES ou l'exploitation réseau est importante, je conseille une installation en mode client/serveur.(voir ci-dessous). En revanche dans ce cas, il sera nécessaire de refaire la mise à jour sur chaque poste en cas d'évolution.
Une fois que la GMAO s'ouvre normalement, on peut réaliser l'installation en **client/serveur**
Pour cela il suffit de créer un dossier sur le bureau utilisateur (autant de fois qu'il y a de postes à connecter)
Et de coller dans ce dossier les deux fichiers ci-dessous GMAO + tablepasse (fichiers récupérés sur le réseau)



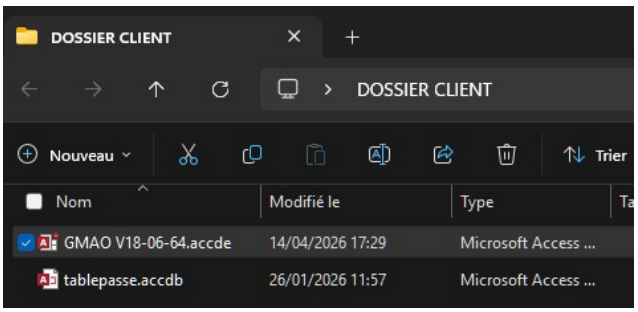


Ensuite, depuis le bureau, on lance le fichier GMAO qui est dans ce dossier, la GMAO s'ouvre directement et plus rapidement (ce fichier GMAO n'est pas partagé).

Nota : Pour une mise à jour il faudra remplacer l'ancienne GMAO par la nouvelle, refaire la liaison et copier le fichier déjà relié à la base de données, sur les bureaux des utilisateurs


MODULE DECLARATION CLIENT/SERVEUR (module sert à déclarer des demandes de travaux correctifs)

Comme pour la GMAO, il s'installe d'abord à côté de la GMAO, mais il n'est pas protégé, il ne nécessite donc pas d'utiliser un code pour la liaison à la base : ici DECLARATION 2.6-64 (il existe aussi en 32 bits)

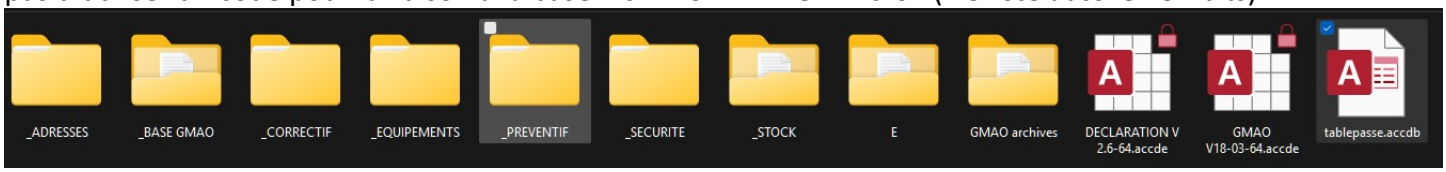

Une fois le module relié à la base, il suffit de créer un dossier client sur chaque bureau contenant uniquement ce fichier Ensuite, depuis le bureau, on lance le fichier DECLARATION (il n'est pas nécessaire de copier le fichier de protection : tablepasse)



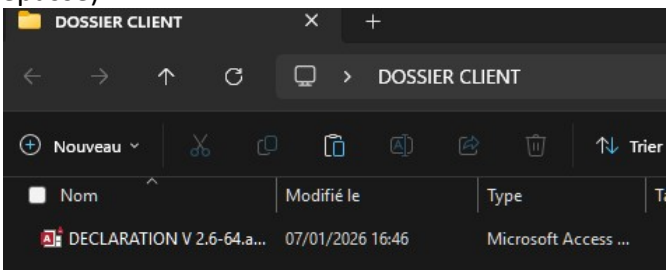


COMMENT RELIER LA GMAO ET LA BASE

Vous devez lancer la GMAO depuis le fichier GMAOxxx.accde.

Lors de la première installation, ou lorsque vous changer de version de GMAO, vous devez passer par la phase de liaison, **GMAO - > BASE**, vous avez besoin de votre numéro de connexion (NON MODIFIABLE et spécifique à la société).




Pendant la liaison plusieurs messages à passer, à la fin un message d'information qui compte des liens avec les tables de la base de données

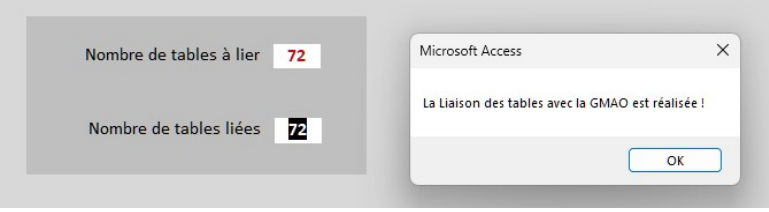


Après la liaison, le programme GMAO doit être compacté pour finaliser les liaisons.

Nota : Le compactage réduit le volume du fichier et répare d'éventuelles erreurs de fermeture, on trouve un bouton COMPACTER sur tous les modules.

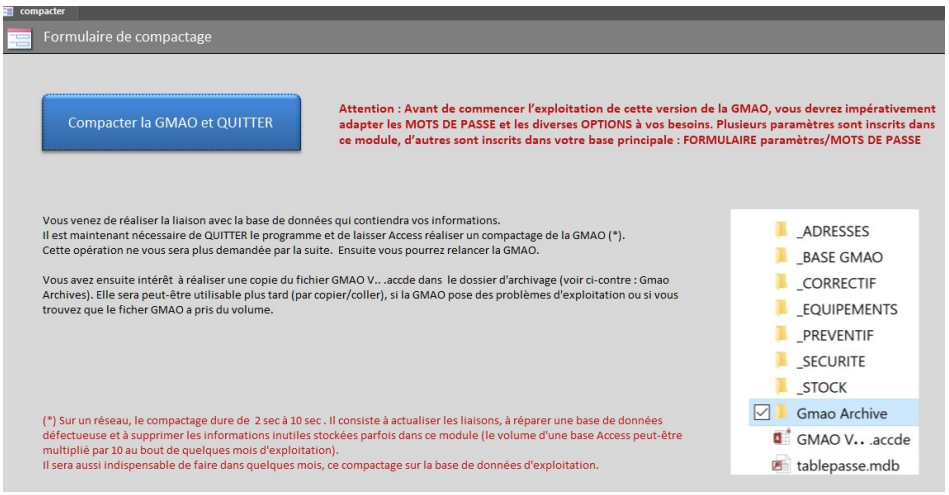


Après la première liaison vous devez replacer vos mots de passe (il sera toujours possible de les modifier plus tard**). Les mots de passe sont dans le formulaire : Paramètres**

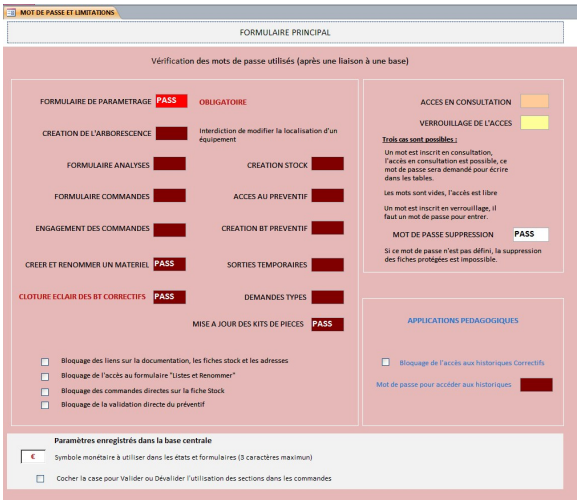

Pour parfaire l'installation vous pouvez **placer en sauvegarde une copie du nouveau module GMAO** dans le dossier GMAO Archives

ORGANISATION DES DOSSIERS

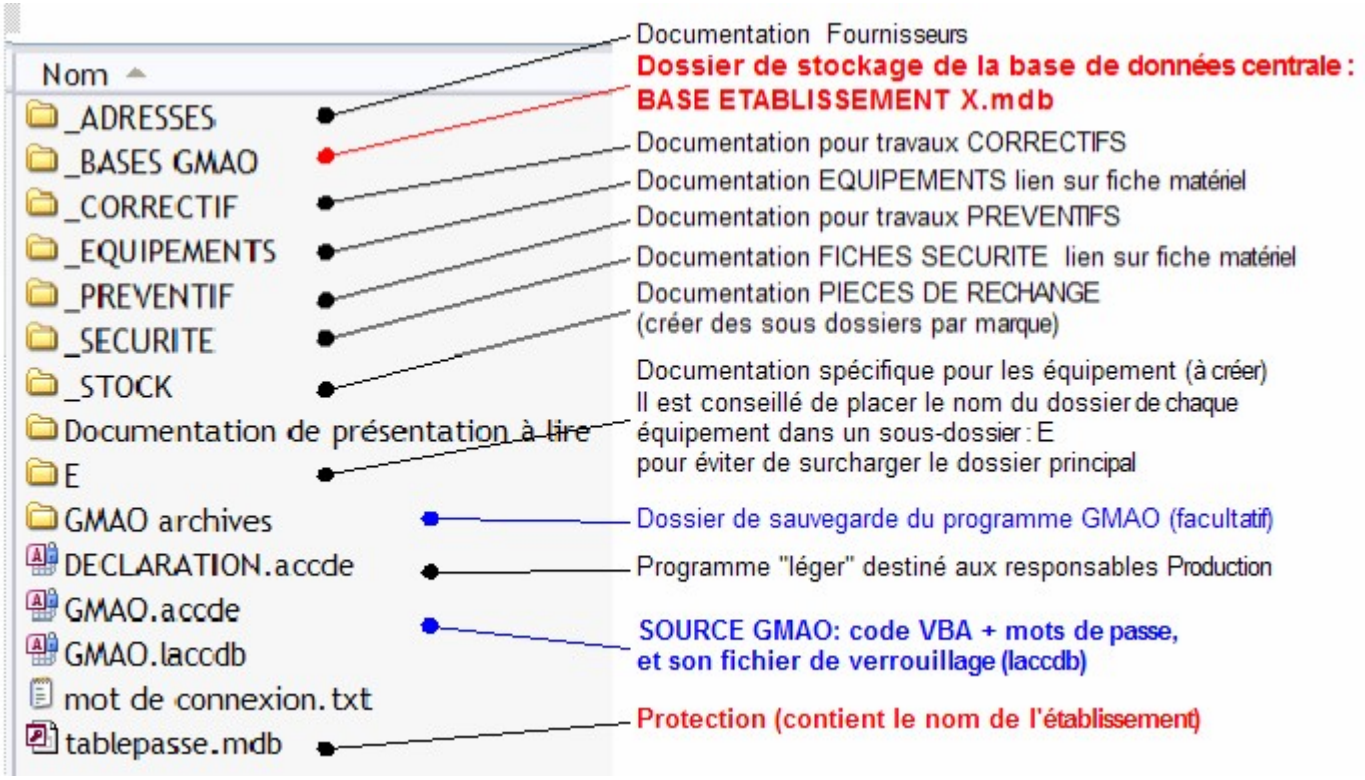

*Nota : la présence du fichier **laccdb** indique qu'au moins un utilisateur est présent sur la GMAO. Le fichier disparaît lorsque le dernier utilisateur a quitté l'application*